

# Pflegepaste

Erst- & Renovationspflege für alle geölten Oberflächen.



- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 400 ml Tube  
 Ergiebigkeit: 60-80 m<sup>2</sup> je Tube.  
 Bei UV-geölten Böden bis zu 120 m<sup>2</sup> je Tube).  
 Erhältlich in natur und weiß



## Anwendungsbereich

Pflegepaste wird in einer sehr handlichen Tube geliefert. Die Konsistenz der Paste erleichtert den Auftrag. Pflegepaste ist für die Pflege und Erhaltung aller geölten Holzoberflächen zu verwenden. Die Paste ist besonders geeignet für werkseitig geölte Holzböden - hierunter auch UV-geölte Böden. Pflegepaste, natur ist für dunkle Holzsorten und weiß für helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche und Eiche anwendbar.

## Ergebnis

Die Paste verleiht dem Boden eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, die sehr strapazierfähig ist.

## Verarbeitung

Pflegepaste kann manuell mit einem weißen Pad oder maschinell mit Poliermaschine aufgetragen und einpoliert werden.

## Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife.  
 Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende Auffrischung mit Pflegeöl/-paste.

# So arbeiten Sie richtig


Erst- & Renovationspflege für alle geölte Oberflächen.



1



2

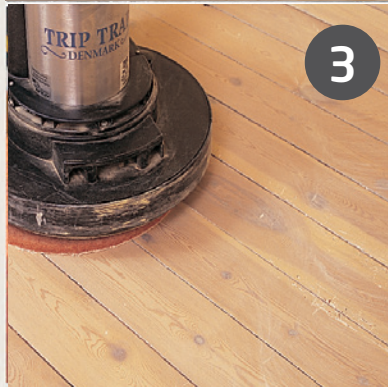

3



4

## Werkzeug

Poliermaschine oder Padhalter mit Superpad in beige, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

## Sicherheitshinweis!

*Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*

**Pflegepaste ist ein Hartöl und wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsten Holzoberflächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um manuell oder industriell aufgebracht Öl handelt. Pflegepaste ist auch für UV-geölte Böden geeignet.**

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegepaste endpoliert werden - dieses gilt für alle manuell, besonders aber industriell geölte Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

- 1 Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- 2 Eine dünne Schicht von Pflegepaste auf 1-2 m<sup>2</sup> Boden auf einmal mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch auftragen. Poliermaschine für die Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

- 3 Mit einem beige oder weißen Pad die Pflegepaste intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche gesättigt ist.
- 4 Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf keine Paste auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20° C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Bei kleinen Flächen Pflegepaste von Hand mit einem Pad sehr dünn verteilen. Anschließend mit einem Tuch trocken auspolieren, bis keine überschüssige Paste mehr auf dem Holz ist.

Bei größeren Flächen die Paste mit der Poliermaschine und Superpad beige verteilen und einpolieren. Mit einem untergelegten trockenen Tuch auspolieren. Pflegepaste ist nach ca. 4 Stunden bei 20° C vorgehärtet und nach 48 Stunden voll belastbar. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.